

Rengöring

Schaerer Coffee Soul

CafeBar®

Ver. 2022-09-23



Se även kapitlen "Rengöring" samt "Försiktighetsåtgärder" i bruksanvisningen.
För att få fram [Servicemeny]  håll fingret uppe till vänster på skärmen i 2 sek.



VAR FÖRSIKTIG! Under rengöringsprogrammet matas het vätska. Sträck inte in händerna under serveringsställena under rengöringen. Det finns risk för brännskador. Ta bort droppgallret innan du kör igång rengöringen.


DAGLIG RENGÖRING MED RENGÖRINGSPROGRAM

1



- ▶ Ta bort droppgallret.
- ▶ Rengör droppgallret under rinnande vatten med borste.
- ▶ Välj fältet [Servicemeny]  uppe till vänster på användargränssnittet.
- ▶ Välj fältet [Rengöring].
- ▶ Bekräfta vid [Planerad rengöring] med fältet .
- ▶ Välj fältet [Rengör alla system] eller . Beroende på läge.
- ☒ Displaystyrtd program startar.

2

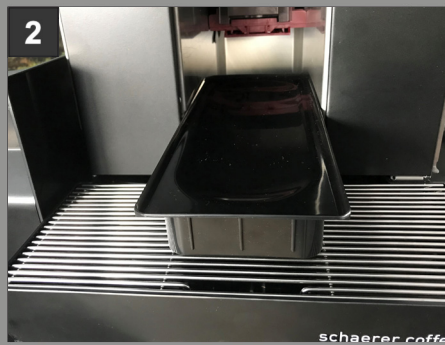

- ▶ Skjut upp dryckesutloppet.
- ▶ Dra ut och töm sumplådan.
- ▶ Rengör sumplådan nogga.
- ▶ Borsta ej ned kafferester i spillbricka. Lyft ur brickan och diska.
- ▶ Torka ur och torka torrt brygningsrummet med fuktig trasa.
- ▶ Sätt in sumplådan igen.

OBS: Ta ut och rengör bryggenheten minst 1 gång/vecka. Se separat instruktionsfilm.

3



- ▶ Rengör dryckesutloppets lock med en borste under rinnande vatten.
- ▶ Sätt fast dryckesutloppets lock i dryckesutloppets fattning igen genom att föra in på baksidan och fästa i framsidan.
- ▶ Bekräfta med fältet .
- ▶ Ta på vinylhandskar
- ▶ Lägg i små rengöringstabletter (Coffeepure Tabs).
- ▶ Bekräfta med fältet .

4



- ▶ Ta bort mjölkbehållaren.
- ▶ Häll ut mjölkrester från mjölkbehållaren.
- ▶ Rengör mjölkbehållaren och locket med rent vatten och diskmedel.
- ▶ Rengör stigröret med borsten (33.1521.9000).
- ▶ Rengör mjölkbehållaren med en ny, oanvänd trasa.
- ▶ Bekräfta med fältet .
- ▶ Placera den blå rengöringsbehållaren.
- ▶ Öppna en påse Milkpure Powder och häll ner i rengöringsbehållaren.
- ▶ Ta alltid första påsen i förpackningen. Röd påse var 5:e dag.
- ▶ Bekräfta med fältet .

5



- ▶ Öppna kontrollpanelen.
- ▶ Ta ut mixerbehållaren horisontellt.
- ▶ Bekräfta med fältet .
- ▶ Rengör mixerbehållarens skålar under rinnande, varmt dricksvatten.
- ▶ Bekräfta med fältet .
- ▶ Sätt in mixerbehållaren horisontellt och kontrollera att den sitter korrekt.
- ▶ Stäng manöverpanelen resp. frontplattan.
- ▶ Bekräfta med fältet .
- ☒ Rengöringen startar.

6



- ☒ Framsteg visas med tidsstaplar.
- ☒ Inga drycker tillgängliga.
- ▶ Ta ut rengöringsbehållaren när rengöringen har avslutats och skölj ur den.
- ▶ Bekräfta med fältet .

Avkalkning

Schaerer Coffee Soul

CafeBar®

Ver. 2022-09-23



Se även kapitlen "Säkerhetsanvisningar" samt "Service och underhåll – Avkalkning" i bruksanvisningen. För att få fram [Servicemeny]  håll fingret uppe till vänster på skärmen i 2 sek.



VAR FÖRSIKTIG! Under rengöringsprogrammet matas het vätska. Sträck inte in händerna under serveringsställena under rengöringen. Det finns risk för brännskador. Ta bort droppgallret innan du kör igång rengöringen.



En avkalkningsprocess tar minst 85 min. Under den tiden går det inte att använda kaffemaskinen.



Fel avkalkningsmedel orsakar förgiftning.

Använd endast avkalkningspatroner som rekommenderas av Schaerer AG för att avkalka.

Ta inte bort avkalkningspatronen under avkalkningen. Vänta på uppmaning som visas på displayen.

Håll avkalkningsmedel borta från barn.

Vidrör inte avkalkningsmedlet med bara händerna. Läs det medföljande säkerhetsdatabladet.

AVKALKNINGSFÖRBEREDELSE




Igensatt smutsvattenavlopp får droppskålen att rinna över. Kontrollera avrinningshastigheten före avkalkningen.



► Ställ i ordning materialet som behövs.


- 1x Schaerer avkalkningspatron Uptime
- 1x Schaerer rengöringsbehållare, 1 l, blå, med lock.
- Vinylhandskar
- Skyddsglasögon

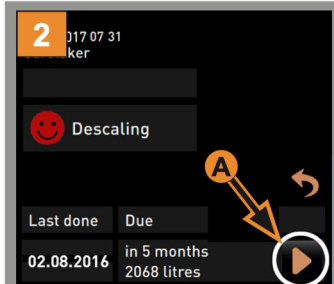


► Välj fältet [Servicemeny]  uppe till vänster på användargränssnittet.

► Välj fältet  för menyen Underhåll.

► Välj fältet [A] Avkalkning.

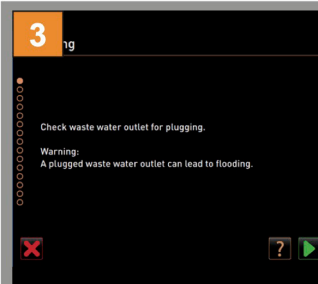

- ☒ Avkalkningsprogrammets fönster öppnar.
- ☒ Uppmaningen "Kontrollera om smutsvattenavloppet är blockerat" visas.

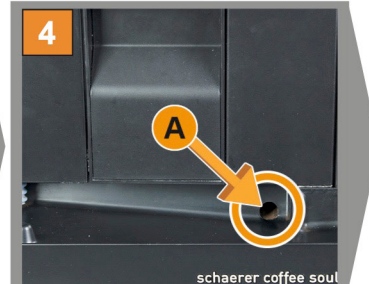


► Kontrollera hur snabbt avloppsvattnet rinner ut.


Se även kapitlet "Service och underhåll" i bruksanvisningen.

► Bekräfta med fältet .

ORDNINGSFÖLJD I AVKALKNINGSPROGRAMMET

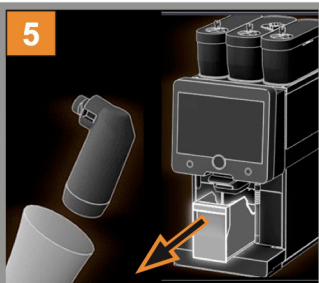


- Ta på vinylhandskar
- Packa upp avkalkningspatronen.
- Bekräfta med fältet .
- Ta ut, töm och rengör sumpbehållaren.
 - ☒ Uppmaning att sätta i patron.

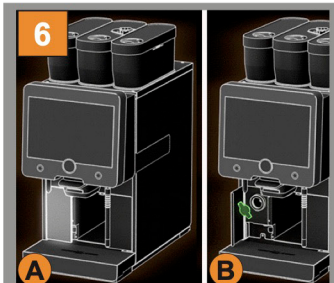


► Öppna skyddet vänster fram [A].

► Ta bort det gröna skyddet genom att vrida åt vänster [B].

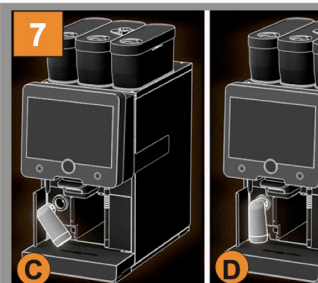

► Sätt på den nyuppackade patronen och sätt in genom att vrida åt höger. [C].

- ☒ Patronen är isatt [D].
- ☒ Uppmaning, sätt in sumpbehållaren.

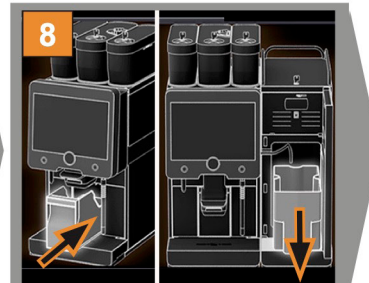

► Skjut in den rengjorda sumpbehållaren i maskinen.

☒ Ta bort mjölkbehållaren (tillval).

► Ta ut mjölkbehållaren ur kylheten, töm och rengör vid behov.

Förvara mjölkbehållaren med mjölk kallt under avkalkningen.